


Montageempfehlung MONTAWALL®

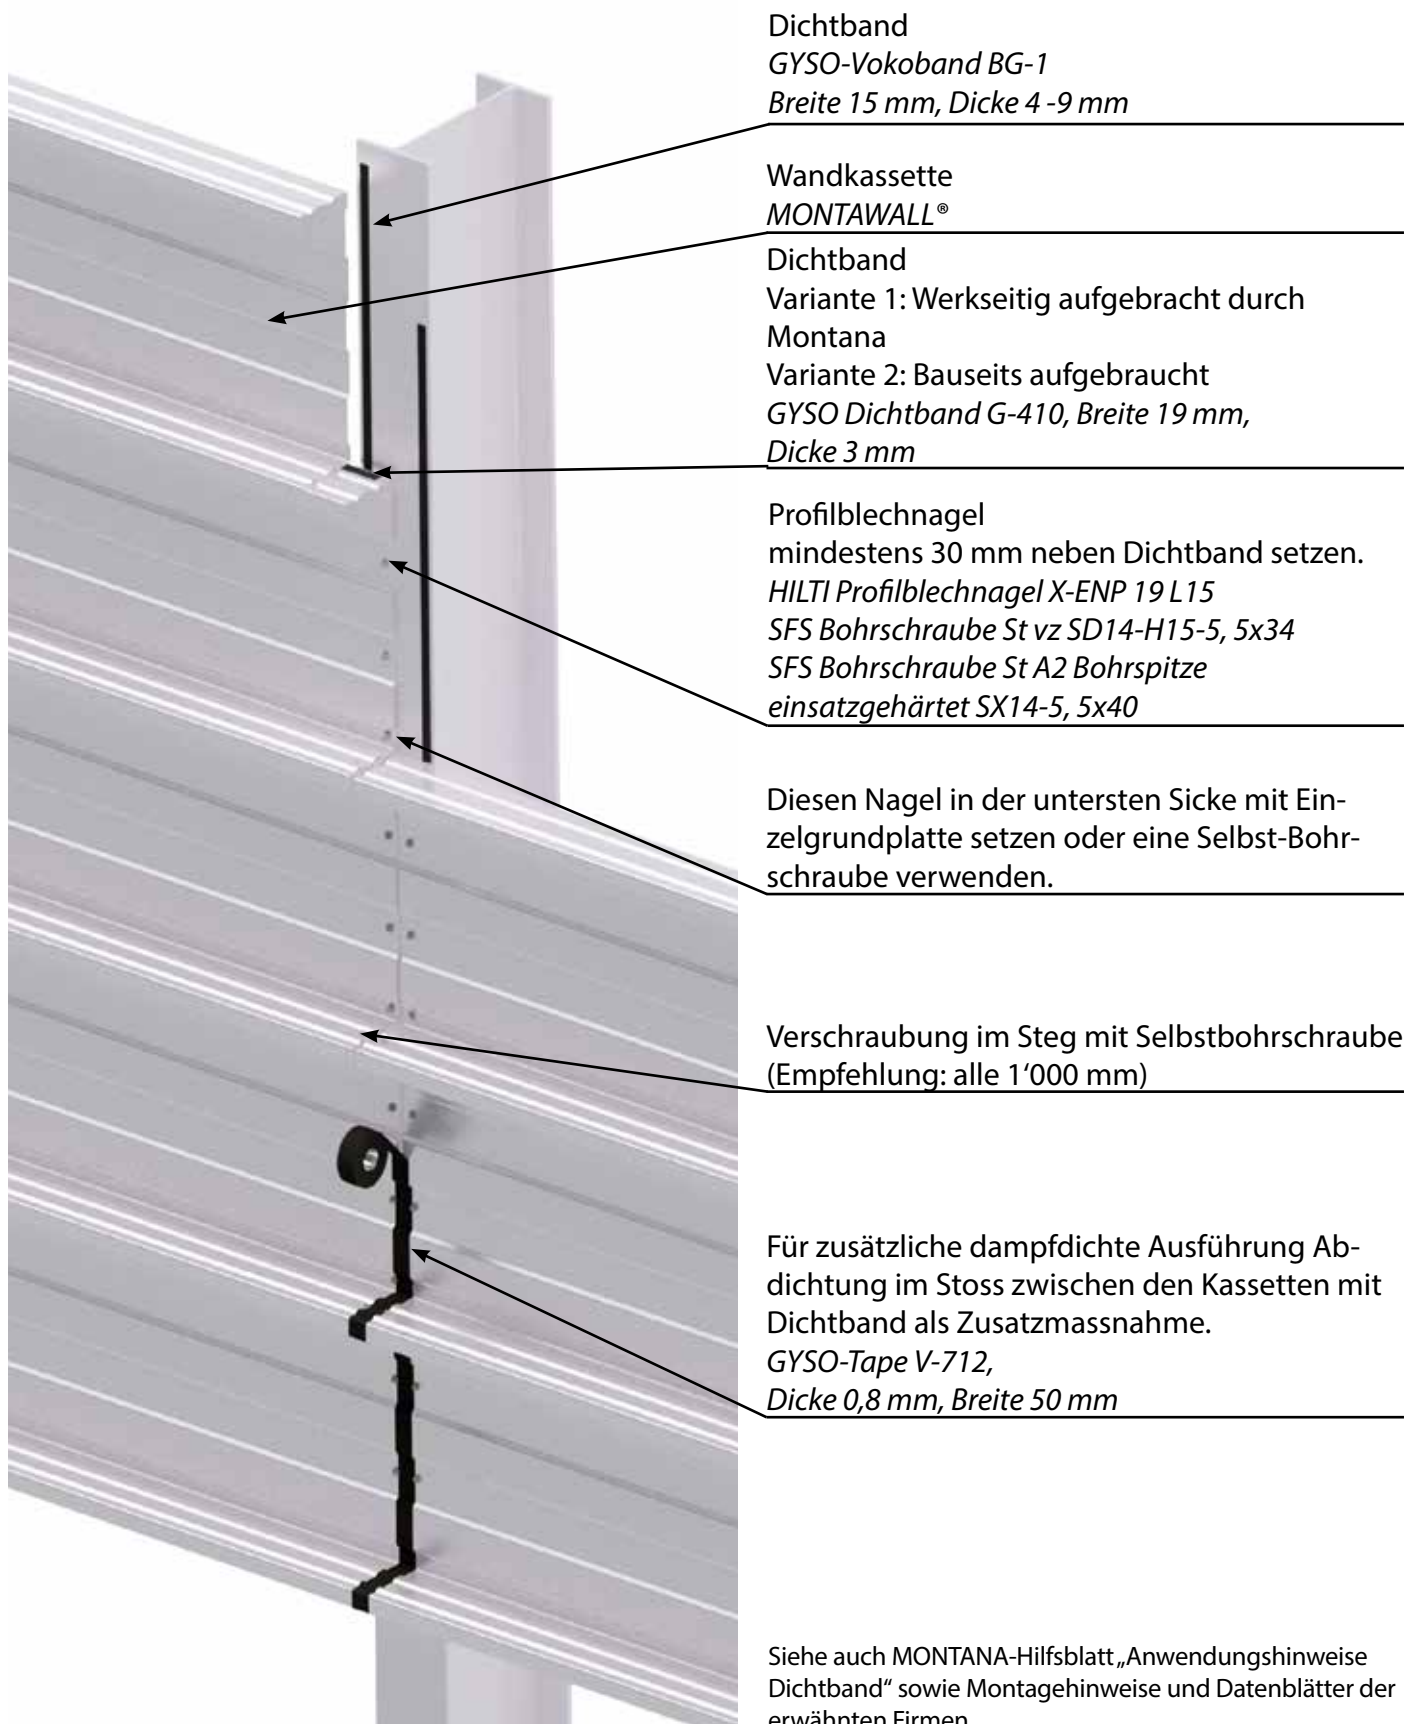

Dichtband
GYSO-Vokoband BG-1
Breite 15 mm, Dicke 4-9 mm

Wandkassette
MONTAWALL®

Dichtband
Variante 1: Werkseitig aufgebracht durch
Montana
Variante 2: Bauseits aufgebracht
GYSO Dichtband G-410, Breite 19 mm,
Dicke 3 mm

Profilblechnagel
mindestens 30 mm neben Dichtband setzen.
HILTI Profilblechnagel X-ENP 19 L15
SFS Bohrschraube St vz SD14-H15-5, 5x34
SFS Bohrschraube St A2 Bohrspitze
einsatzgehärtet SX14-5, 5x40

Diesen Nagel in der untersten Sicke mit Einzelgrundplatte setzen oder eine Selbst-Bohrschraube verwenden.

Verschraubung im Steg mit Selbstbohrschraube
(Empfehlung: alle 1'000 mm)

Für zusätzliche dampfdichte Ausführung Abdichtung im Stoss zwischen den Kassetten mit Dichtband als Zusatzmassnahme.
GYSO-Tape V-712,
Dicke 0,8 mm, Breite 50 mm

Siehe auch MONTANA-Hilfsblatt „Anwendungshinweise Dichtband“ sowie Montagehinweise und Datenblätter der erwähnten Firmen.